

kolin

# 歌林彩色電視機

## CT-14K

# 使用説明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 目錄

|               |    |        |    |
|---------------|----|--------|----|
| 規格            | 2  | 影像調整   | 16 |
| 安全說明          | 2  | 影像模式鍵  | 16 |
| 控制鍵及其位置       | 4  | 對比調整   | 17 |
| 遙控器使用方法       | 4  | 亮度調整   | 18 |
| 電池裝置須知        | 5  | 時間設定   | 19 |
| 天線連接          | 6  | 定時器開/關 | 21 |
| 有線電視的連接       | 7  | 其他功能   | 23 |
| 影像/聲音連接       | 7  | 接收干擾   | 26 |
| 基本操作          | 8  | 注意事項   | 26 |
| 基本目錄功能操作      | 10 | 簡易狀況處理 | 27 |
| 設定            | 12 |        |    |
| 天線選擇          | 12 |        |    |
| 自動頻道設定        | 13 |        |    |
| 手動記憶(頻道新增/刪除) | 14 |        |    |
| 頻道微調          | 15 |        |    |


## 規格

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 接收方式  | NTSC(USA)                  |
| 天線端子  | 75Ω 天線端子 VHF/UHF/CATV 複合式  |
| 電 源   | ~ 110V / 60Hz              |
| 映 像 管 | 可視畫面對角線長度 340 mm ± 5 mm    |
| 消耗功率  | 55W                        |
| 體 積   | 寬 396 mm 高 345 mm 深 374 mm |
| 淨 重   | 9.8 Kg                     |

## 安全說明

### 注意

請勿遮蓋電視機頂的通風口  
勿讓異物或液體流入本機內部

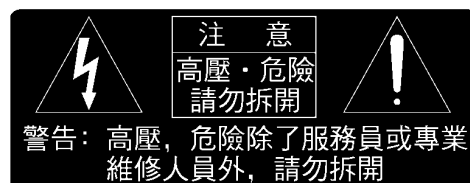

### ● 天線連接

除非您的電視已經連接到有線電視或是中央天線系統，否則我們建議您應裝設一戶外天線以獲得最佳的收訊。如果您住在訊號清晰且無接收干擾或鬼影畫面(多重路徑)的地區，室內天線應屬足夠。

### ● 地點

勿置於陽光直射或強烈光線直射螢幕之處，放置處應有良好的通風。

### 注意

- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換以避免危險。

※ 注意事項：為確保個人安全，請遵照下列有關本機使用上的指示。

1. 請使用本機指定之電源。
2. 安放於穩固的機座、或桌上。
3. 勿置於陽光直射之處，以及其它散熱物體附近。
4. 勿踐踏或扭轉電源線。
5. 良好的通風可避免電子元件的失效。
6. 勿讓異物或液體流進本機內部。
7. 若發生故障，請先拔掉插頭，再打電話請技術員至府上修理；切勿試圖自行動手修理、或打開後面板。
8. 勿過度使用AC外接頭或延長線，以免導致火災或產生電擊等事件。
9. 為防止火災或電擊所引起的損害，切勿使本機受潮或雨淋。
10. 避免遙控器掉落。

※ 小心：長時間不觀賞電視時，請將插頭自電源插座拔掉以確保您的安全，因為即使已關掉電視電源，只要插頭仍然插著，它還是會消耗少量電流。

## ● 其他功能

- 可接收 ( 有線電視/電視 ) 181 個頻道
- 設有影/音輸入端子 ( 前/後端子請避免同時使用 )
- 具有各種畫面功能 ( 標準、光鮮、柔和、自訂 )
- 時間鍵 ( 時刻設定、睡眠設定、螢幕自動開啟、螢幕自動關閉 )
- 自動電源關機
- 充分的遙控功能

注意：為了說明起見，本說明書的某些圖示與實際產品不同。


## ● 如何充分享受您的新彩視

您的新彩視包括了許多的增強功能，以帶給您最佳的收視享受。除此之外，在本機型中，您可微調各種畫面設定，頻道調整以及螢幕資訊。


因此我們建議您在使用本彩視前詳閱本說明書。

## 控制鍵及其位置

### 前面板控制部份

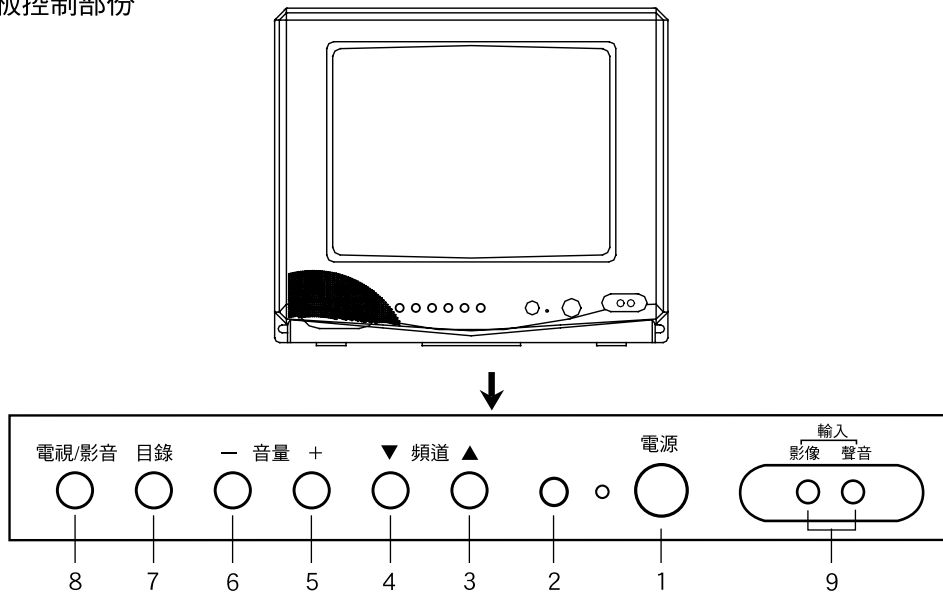

### 後面板控制部份

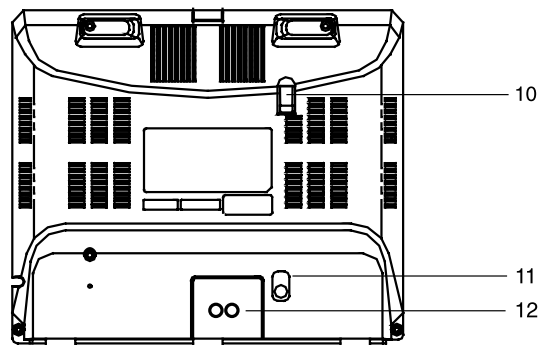

- |                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 1. 電源鍵           | 6. 音量鍵 (小)  | 11. 天線端子    |
| 2. 遙控器感光部份       | 7. 目錄(選單) 鍵 | 12. AV 輸入端子 |
| 3. 頻道(選台)鍵(前一 台) | 8. 電視/影音鍵   |             |
| 4. 頻道(選台)鍵(下一 台) | 9. AV輸入端子   |             |
| 5. 音量鍵 (大)       | 10. 室內天線座   |             |

## 遙控器使用方法


- 把遙控器正對遙控信號接收窗。
- 遙控最大有效距離為20呎，角度正負30° 以內。
- 遙控器和接收窗之間不能有物體阻隔。
- 電池有效壽命約為六個月至一年；當遙控器性能不穩定時，就應更換電池。

## 電池裝置須知

- 壓下電池蓋，並順著箭頭方向推出電池蓋。
- 將電池依極性（+，-）指示裝入電池槽。
- 勿將新舊電池、或不同類型電池混合使用。
- 若電池之電力即將耗盡，應即刻取出並予以更換。
- 如果電池液體流出，請使用柔軟布塊將電池槽清理乾淨，並更新電池。



廢電池請回收

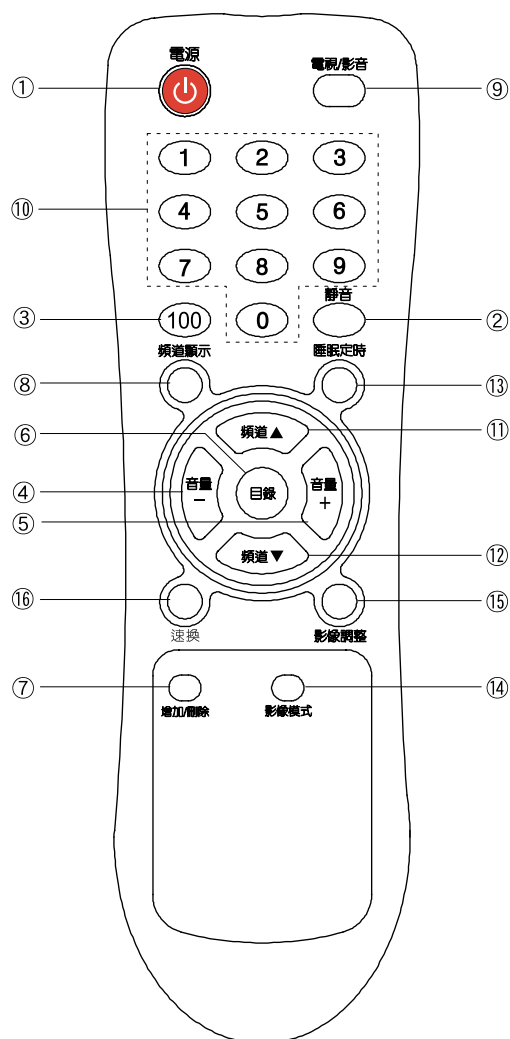


1. 電源開/關鍵
2. 靜音鍵
3. 百進位數字鍵
4. 音量鍵（-）
5. 音量鍵（+）
6. 目錄(選單)鍵
7. 增加/刪除鍵
8. 頻道顯示鍵
9. 電視/影音切換鍵
10. 數字鍵
11. 頻道(選台)鍵（▲）
12. 頻道(選台)鍵（▼）
13. 睡眠定時鍵
14. 影像模式鍵
15. 影像調整鍵
16. 速換鍵

## 天線連接

良好的天線配備對彩色電視的收視影響遠大於黑白電視，因此，我們鄭重建議您使用品質良好的室外天線。以下所列是簡單的接頭類型及各類天線系統說明：

1. 75  $\Omega$  系統是有F型接頭的圓電纜，可不使用工具輕易安裝至端子上。
2. 300  $\Omega$  系統是扁的平行線，可使用 300  $\Omega$   $\leftrightarrow$  75  $\Omega$  轉接器連接至75  $\Omega$  端子上。（不提供此配備）

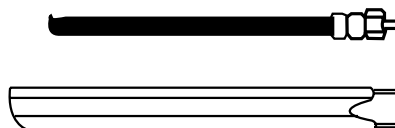


## 室外天線安裝

■ 如果您要安裝戶外天線，可運用下列兩種方法之一：


1. 使用VHF / UHF混合式室外天線。
2. 使用獨立的VHF和/或UHF室外天線。

■ 將戶外天線安裝至電視後面的同軸電纜連接器上的方法：

### A. 混合式VHF/UHF天線

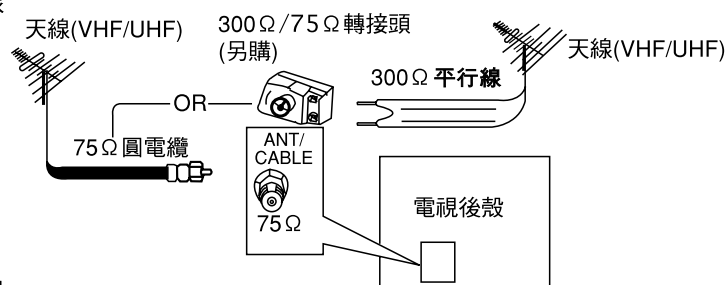

### B. 獨立式VHF/UHF天線

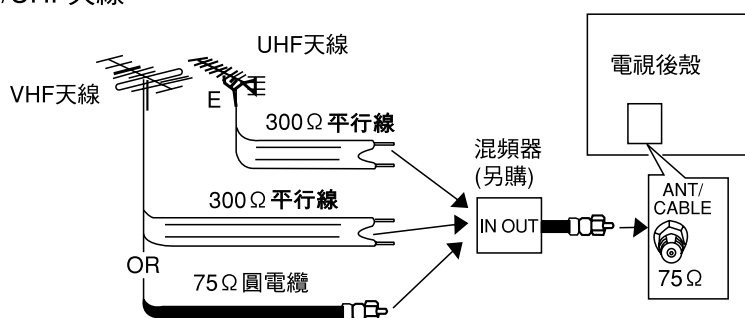


## 有線電視（CATV）的連接

- 同軸電纜連接器具有便利安裝功能。當您將75 Ω 同軸電纜連接至電視機時，應將75 Ω 電纜線接至同軸電纜連接器內。
- 部份有線電視公司會提供“額外付費頻道”。由於這些額外付費頻道的訊號多被干擾，因此，有線電視公司一般多會提供訂購者有線電視轉頻器/解頻器。  
轉頻器/解頻器有助於受干擾頻道的收訊狀況。（將電視設定在頻道3或4，一般而言這些頻道之一可能被使用者瞭解。如果您不瞭解，可向當地有線電視公司諮詢。）  
如欲瞭解有線電視安裝的相關訊息，請洽詢當地有線電視公司。由有線電視公司所提供，

可充份運用轉頻器/解頻器的可能方式之一，我們將於底下作一說明。

※ 請注意：配有A/B位置的RF切換器（不提供）是必用設備。

1. RF切換器（不提供）上的“A”位置意指：使用此頻道鍵即可看到所有未被干擾的頻道。
2. RF切換器（不提供）上的“B”位置意指：  
經由使用轉頻器/解頻器上的轉頻器頻道鍵，您可以看到受干擾頻道的影像。

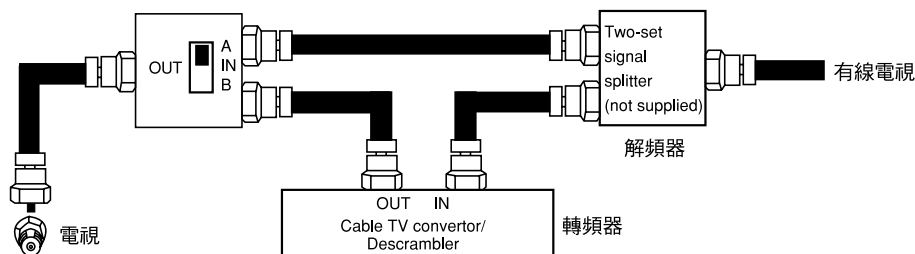


## 影像/聲音連接

- 在進行任何有關電視機的連接動作時，應切記將電源關閉。
- 如欲瞭解更進一步的安裝細節，建議您詳讀說明手冊中有關安裝元件單位。
- 如果將影像或聲音配備置於太靠近監視器/接收器位置時，將會因彼此之間的相互干擾而模糊不清。若發生此類狀況，應立即將配備移置適當位置。
- 勿將另一個聲音來源與安裝至電視機上的同一個擴音器作相互連接，否則，將因此而損害電視機的揚聲器，或另一個聲音來源的揚聲器。
- 底下範例將告訴您如何接裝外部配備。

### (1) 後面板輸入連接器


如欲接裝固定，不移動的VCR或VDP時，請使用後面 AV 板連接器。

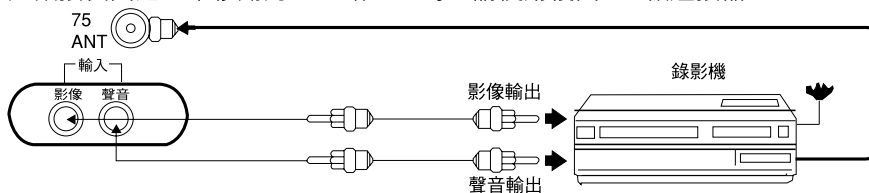

- 如欲看連接的影像來源，請按電視/影音（VIDEO）鍵切換至VIDEO（映像）模態。

### (2) 前面板輸入連接器

如欲接裝遊戲器或可攜式攝錄影機時，請使用前面板 AV 連接器。

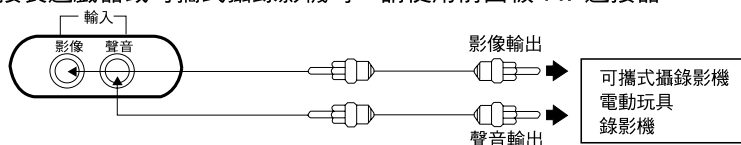

- 當前面板 AV 連接器插入信號線時，會自動切斷後面板 AV 信號，而優先播出前面板 AV 入信號。



## 基本操作

### 準備

- ．遵照 P6 所列的「天線連接」說明來安裝天線或有線電視
- ．遵照 P5 的「電池裝置須知」將電池裝入遙控器內
- ．將電源線連接至 AC 外接線插座上 ( 電源 ~110V/60Hz )

### 開關電視

- 按前面板的電源鍵可以打開電視。(待機時LED應亮起紅色)
- 此時電視處於待機狀態  
使用前面板頻道選擇鍵(▼)/(▲)或遙控器上的電源鍵可以打開電視收看節目。  
(收看節目時LED不亮)

### 頻道選擇

使用前面板或遙控器上的頻道選擇鍵 ( ▲ /▼ ) 可選擇頻道  
按▲ 鍵可以前往較高的頻道，反之，按▼ 鍵可前往較低的頻道。

注意：某些頻道在工廠製造時就已預設，您也可以手動加入或減少某些頻道，相關的操作可見 13 頁的「自動頻道選擇」部分。

- ．您可以直接藉由遙控器上的數字鈕直接選擇前往何台。
- ．舉例來說，選擇第五台，先按「0」，再按「5」。
- ．要選擇第 120 台，先按 100 鍵，再按「2」，再按「0」。

## 有線電視頻道轉換表

除了由 VHF (第 2-13 頻道) 及 UHF (第 14-69 頻道) 天線所接收的一般電視訊外，您的電視亦可接收未受干擾的有線電視頻道。

使用下圖所示的頻道選擇範圍可接收次中頻 (A-8, A-5-A-1)、中頻 (A-I) 超頻 (J-W) 超高頻 (W + 1 - W + 28) 及極高頻 (W + 29 - W + 84)。

| •   | A-8  | A-5  | A-4  | A-3  | A-2  | A-1  | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M    | N  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| • • | 01   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 |
| •   | O    | P    | Q    | R    | S    | T    | U    | V    | W    | W+1  | W+2  | W+3  | W+4  | W+5  | W+6  | W+7  | W+8  | W+9  | W+10 |    |
| • • | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   |    |
| •   | W+11 | W+12 | W+13 | W+14 | W+15 | W+16 | W+17 | W+18 | W+19 | W+20 | W+21 | W+22 | W+23 | W+24 | W+25 | W+26 | W+27 | W+28 | W+29 |    |
| • • | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   |    |
| •   | W+30 | W+31 | W+32 | W+33 | W+34 | W+35 | W+36 | W+37 | W+38 | W+39 | W+40 | W+41 | W+42 | W+43 | W+44 | W+45 | W+46 | W+47 | W+48 |    |
| • • | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |    |
| •   | W+49 | W+50 | W+51 | W+52 | W+53 | W+54 | W+55 | W+56 | W+57 | W+58 | W+59 | W+60 | W+61 | W+62 | W+63 | W+64 | W+65 | W+66 | W+67 |    |
| • • | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  |    |
| •   | W+68 | W+69 | W+70 | W+71 | W+72 | W+73 | W+74 | W+75 | W+76 | W+77 | W+78 | W+79 | W+80 | W+81 | W+82 | W+83 | W+84 |      |      |    |
| • • | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  |      |      |    |

\* 一般有線頻道

\*\* 電視機螢幕上對應的有線頻道號碼

按下前面板或遙控器上的音量控制 (+/-) 鍵來調整您想要的聲音大小。

按 + 鍵會增加音量，而 - 鍵則會降低音量。

目前的音量大小會顯示在螢幕上。參考數量 (0-100) 以及指標如圖所示。



### 注意


- 您可以藉由按遙控器上的靜音鍵，立即將音量降到最低。請參閱第 25 頁的「靜音」鍵說明。
- 您的電視機可接收一般電視頻道(2-13)，並包括有線電視頻道。

## 有線電視系統安裝戶注意事項


謹此提醒有線電視系統安裝戶注意，NEC 第 820-40 條規定有適當接地的指導原則，尤其特別指定纜線接地 須連接到建物的接地系統，並且儘可能靠近纜線進入點。

## 基本目錄操作

1. 按下電源鍵以打開電視
2. 按下目錄鍵，再按頻道 (▼) 鍵，並移動游標到「設定」選項並按下音量 (+) 鍵可顯示設定選單。

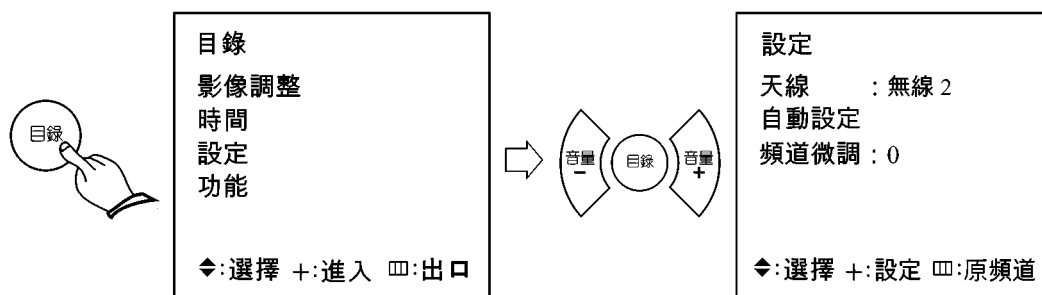

3. 按下音量 (+) 鍵選擇天線選項 (無線或有線電視)
4. 按下頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵移動游標至「自動設定」項目並按音量 (+) 鍵。

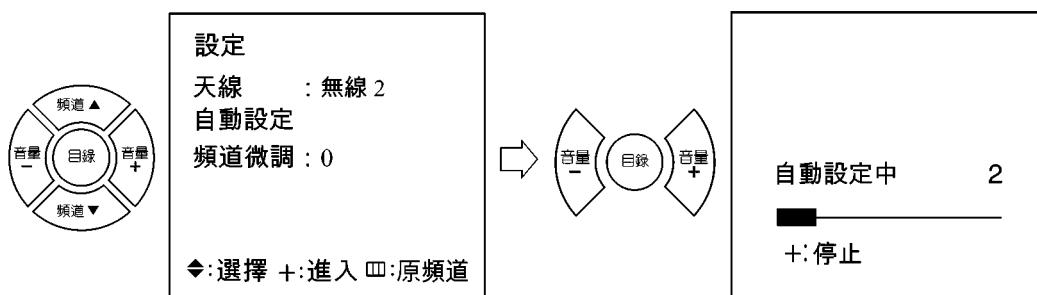


5. 當您完成頻道自動設定後，重複按下目錄鍵直到目錄消失為止。
6. 按下頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵以選擇您需要的頻道。
7. 按下音量 (+) 鍵或音量 (-) 鍵以選擇您要的音量。

## 基本功能操作

您可以以頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵以及音量 ( + ) 鍵或音量 ( - ) 鍵執行所有的功能調整。

當您進入一個選單，您可以輕鬆的以圖像選擇來執行其中功能

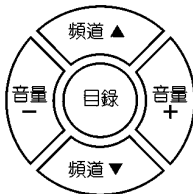

1. 使用各種按鍵使所有操作更加容易。
2. 移動：按下頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵以移動游標
3. 選擇：按下音量 ( + ) 鍵或音量 ( - ) 鍵以改變您的選擇。

目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能

◆:選擇 +:進入 ▢:出口

### 影像調整

對比調整 : 75  
亮度調整 : 50  
畫質調整 : 50  
色彩調整 : 50  
色相調整 : 0

◆:選擇 +:調整 ▢:原頻道

### 時間

時刻設定 : 上午 12:00  
定時 : 關  
螢幕自動開啟 : 上午 12:00  
螢幕自動關閉 : 上午 12:00  
頻道 : 2

◆:選擇 +:進入 ▢:原頻道

### 設定

天線 : 無線 2  
自動設定  
頻道微調 : 0

◆:選擇 +:設定 ▢:原頻道

### 功能

雜訊靜音 : 開  
TV/映像 : 有線 2


◆:選擇 +:設定 ▢:原頻道

## 設定


### 天線選擇

在本模式中，您可在無線電視模式（播放正常的 VHF/UHF 頻道）以及有線電視模式（播放有線電視頻道）中切換

1. 按下目錄鍵，再按 頻道 (▼) 鍵，移動游標到設定選項並按下音量 (+) 鍵可顯示設定選單。

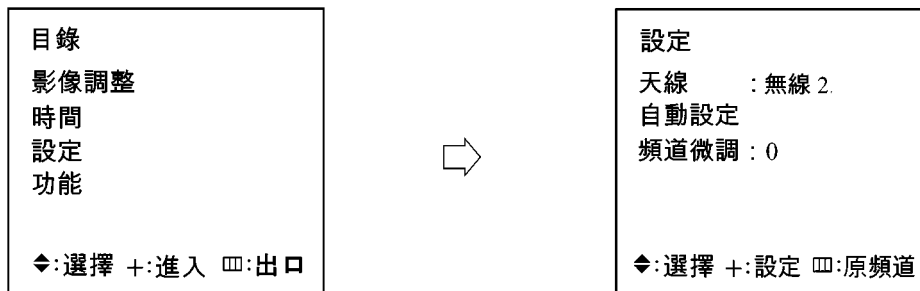

2. 按下頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵移動游標至天線選項並按下音量 (+) 鍵。您可選擇「無線」或「有線」電視模式

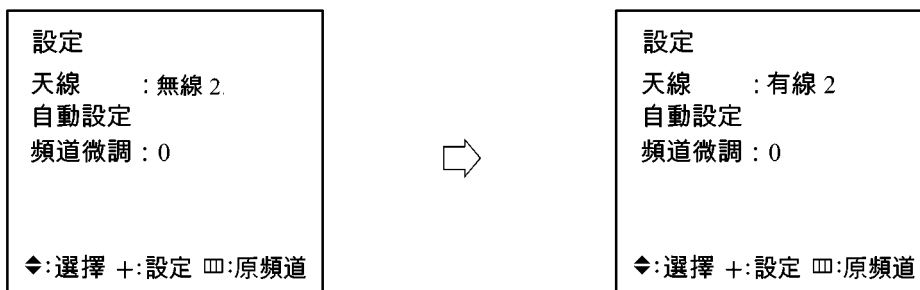


3. 當您完成天線選擇後，重複按下目錄鍵直到選單消失為止。

## 設定

### 自動頻道設定

本功能可讓本機自動記憶當地的無線電視以及有線電視頻道。

1. 按下目錄鍵，再按頻道(▼)鍵，移動游標到設定選項並按下音量(+)鍵可顯示設定選單。

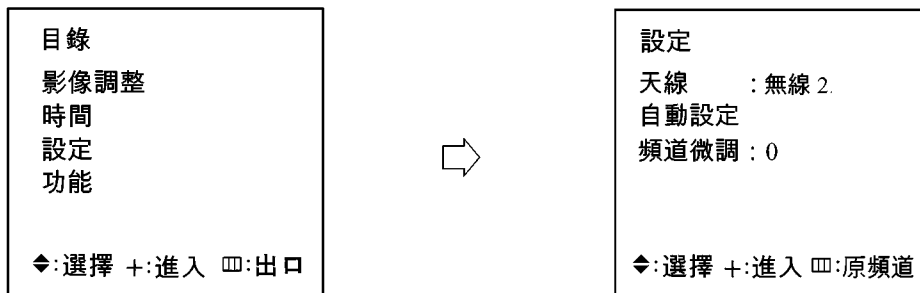

2. 按下頻道(▲)或頻道(▼)鍵移動游標至自動設定選項並按下音量(+)鍵。



本機將自動記憶具有節目播送的頻道，而頻道的顏色將從紫色變成綠色，在所有播送頻道均被記憶後，設定選單將再度出現。

3. 當您完成自動頻道設定後，重複按下目錄鍵直到選單消失為止。

**注意：**如果傳送信號微弱，則該頻道將不會被記憶。  
如果本頻道自動設定程序中您想中途停止，請按下音量(+)鍵。


## 設定

### 手動記憶 ( 頻道新增/刪除 )

#### 1.新增頻道

如果您想要增加自動頻道選擇當中並未登錄的頻道，請按照下列步驟進行：

- 按 10 個一組的數字鍵，選擇欲觀賞的頻道。
- 按遙控器上的頻道增加/刪除 ( ADD/DEL ) 鍵來選取欲增加的頻道，該頻道會自動記憶在電視中，頻道數字的色彩會由紅色轉變至綠色。

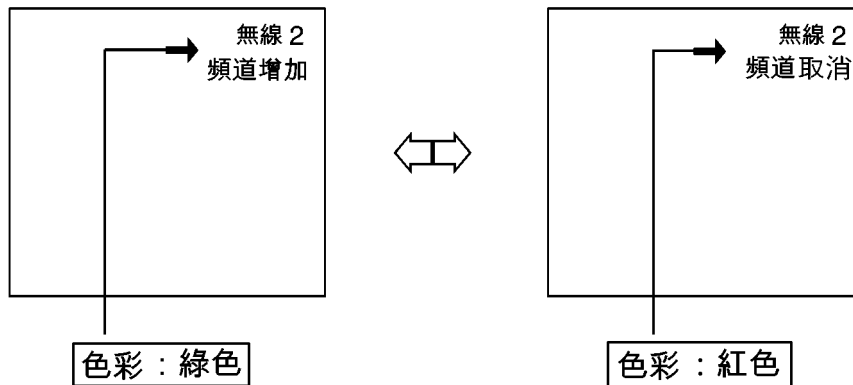

#### 2.刪除頻道

如果您想要刪除自動頻道選擇中所登錄的頻道，請按照下列步驟進行：  
請遵循下列步驟，以刪除電視記憶中的頻道。

- 按下頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵或使用數字鍵，以選擇您想要刪除的頻道。
- 按下遙控器上的頻道增加/刪除 ( ADD/DEL ) 鍵。  
則該頻道將會從本機記憶頻道中刪除，頻道數字也會由綠色轉變成紅色。


## 設定

### 頻道微調


當接收清晰時，自動微調的功能已於自動頻道選擇以及手動頻道輸入時自動完成，您不需要再執行頻道微調的功能。

萬一節目的訊號微弱或扭曲時，您可能需要以手動的方式來微調頻道的訊號。

1. 按下頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵或數字鍵以選擇您想要調整的頻道。
2. 按下目錄鍵，移動游標到設定選項，並按下音量 (+) 鍵，即顯示設定目錄。

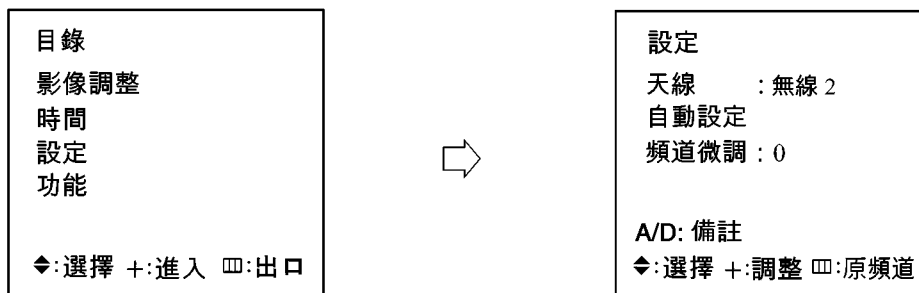

3. 按下頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵，移動游標至頻道微調選項。
4. 使用音量 (+) 鍵或音量 (-) 鍵直到您獲得清晰的影像及聲音品質為止。

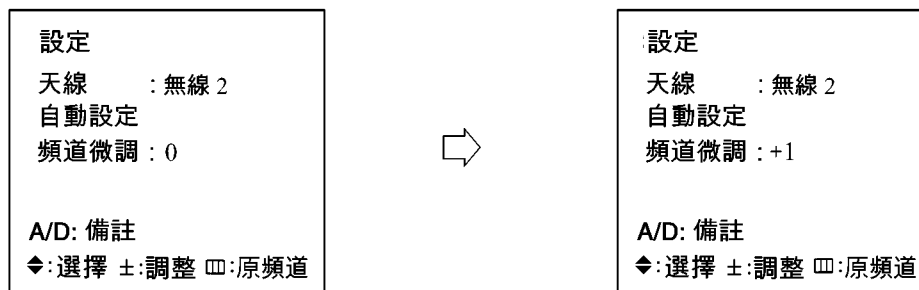

5. 如果您要記憶該頻道的微調頻率值，請您按下頻道增加/刪除 (ADD/DEL) 鍵，數字的色彩便會由青色轉為紅色。  
若要啟用，重新按下該按鍵，數字的色彩即轉為青色。

#### 注意

- 已被記憶的頻道無法使用 AFT (自動微調頻道) 模式。
- 微調只對選定的頻道起作用。
- 自動頻道選擇之後，所記憶的頻道會自動執行 AFT (自動微調頻道) 模式。




## 影像調整

### 影像模式鍵

按下遙控器上的影像模式鍵，您可在四種類比影像及聲音預設值中，循序選取所需模式。

每當按下此按鍵，模式便作如下的變換：

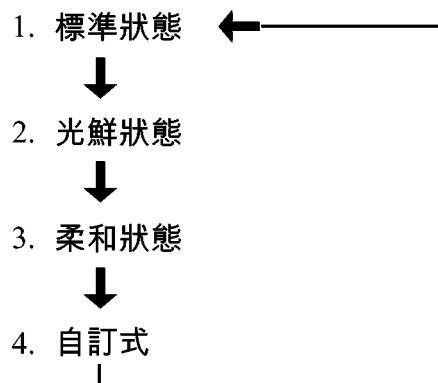

| 模式   | 畫質  |
|------|---|
| 標準狀態 | 選取此模式可觀賞出廠時預設的標準畫面。                         |
| 光鮮狀態 | 選取此模式可<br>- 加強對比<br>- 適用於明亮（日光）環境處之觀賞       |
| 柔和狀態 | 選取此模式可<br>- 緩和對比<br>- 適用於房間黑暗時<br>- 減輕眼睛的疲勞 |
| 自訂式  | 選取此模式可檢視您自訂的影像。                             |

## 影像調整

您可以循序調整五種畫質設定：

- 對比、亮度、色彩、畫質、色相

例如：對比的調整。

1




目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能

◆:選擇 +:進入 𠃍:出口

按下目錄鍵，移動頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵至影像調整選單，並按下音量 (+) 鍵，即顯示影像調整。

2

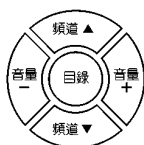


影像調整  
對比調整 : 75  
亮度調整 : 50  
畫質調整 : 50  
色彩調整 : 50  
色相調整 : 0

◆:選擇 +:調整 𠃍:原頻道

按頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵，將游標移至對比選項，並按下音量 (+) 鍵或音量 (-) 。

3

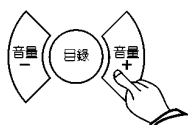

對比調整 75



使用音量 (+) 鍵或音量 (-) 鍵來調整對比。

4




完成對比調整之後，重複按目錄鍵，直到目錄消失為止。

## 影像調整

若選擇此模式，可不使用目錄選項，直接調整亮度。

例如：明亮可使用影像調整按鍵來調整。

1

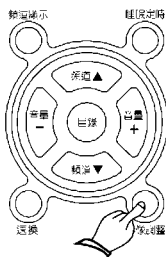


目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能

◆:選擇 +:進入 □:出口

按下遙控器的影像調整按鍵，  
即顯示出影像調整目錄。

2

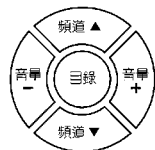


影像調整  
對比調整 : 75  
亮度調整 : 50  
畫質調整 : 50  
色彩調整 : 50  
色相調整 : 0

◆:選擇 +:調整 □:原頻道

按頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵，  
移動游標至亮度選項，  
並按下音量 ( + ) 鍵或音量 ( - )。

3

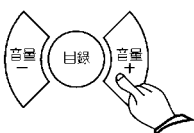


亮度調整 50



使用音量 ( + ) 鍵或音量 ( - )  
鍵調整亮度。

4

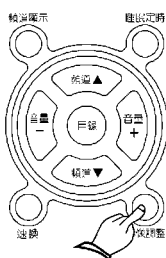

完成亮度調整之後，重複按影像調整鍵，  
直到目錄消失為止。

## 時間設定


\* 未涉及 Y2K 問題。

### 時刻設定

您可以設定電視的時鐘，讓您按下遙控器上的目錄鍵時，螢幕上就會出現當時的時刻。

· 在設定自動定時開關前，您必須先設定目前的時間。

1



目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能  
◆:選擇 +:進入 □:出口

按下目錄鍵，使用頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵移至時間目錄，

- 按下音量 (+) 鍵，之後再度按下音量 (+) 鍵。

2



白色  
綠色  
時間  
時刻設定 : 上午 12:00  
定時 : 關  
螢幕自動開啟 : 上午 12:00  
螢幕自動關閉 : 上午 12:00  
頻道 : 2  
◆:移動 +:調整 □:原頻道

使用頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵調整「時」

- 每當按下按鍵時，「時」項會增加或減少一小時。

3



綠色  
白色  
時間  
時刻設定 : 上午 06:00  
定時 : 關  
螢幕自動開啟 : 上午 12:00  
螢幕自動關閉 : 上午 12:00  
頻道 : 2  
◆:選擇 +:進入 □:原頻道

按下音量 (+) 鍵，並使用頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵調整「分」。

- 每當按下按鍵時，「分」項就會增加或減少一分鐘。

4



按下目錄鍵，以返回主目錄。

## 時間設定

### 睡眠定時

您可以選擇設定電視以 15 至 90 分鐘的時間長度，自動切換為關閉的模式。

- 在此模式中，按遙控器的睡眠按鍵。  
每當按下此按鍵，時間就會改變。

— → 關 → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → —

注意：若要取消睡眠定時功能，在此模式下，一再地按睡眠鍵，  
直到顯示出關閉 (OFF) 字樣為止。

## 時間設定

### 定時器開/關

只要設定開啟/關閉的時間，本機即可執行警示及自動關閉功能。

1



目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能

◆:選擇 +:進入 田:出口

按下目錄鍵，

- 螢幕即顯示出目錄

2



目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能

◆:選擇 +:進入 田:出口

使用頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵將游標至時間目錄，  
並按下音量 (+) 鍵，

- 螢幕即顯示出時間目錄

3



時間  
時刻設定 : 上午 06:00  
定時 : 開  
螢幕自動開啟 : 上午 12:00  
螢幕自動關閉 : 上午 12:00  
頻道 : 2

◆:選擇 +:進入 田:原頻道

使用頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵將游標至定時，


並按下音量 (+) 鍵，將定時設定為開啟。

#### 注意

- 如果尚未設定電視的時鐘，會顯示出時鐘關閉 (CLOCK STOPPED) 的訊息，
- 若有此情形，請參閱第 23 頁的「時刻設定」。

## 時間設定

4




### 時間

時刻設定 : 上午 12:00  
定時 : 開  
螢幕自動開啟 : 上午 07:30  
螢幕自動關閉 : 上午 12:00  
頻道 : 2

◆:選擇 +:進入 田:原頻道

以頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵移動游標到螢幕自動開啟選項，按下音量 (+) 鍵以及音量 (-) 鍵來設定時間。(參考第 19 頁)

5

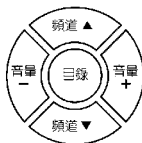


### 時間

時刻設定 : 上午 12:00  
定時 : 開  
螢幕自動開啟 : 上午 07:30  
螢幕自動關閉 : 上午 10:15  
頻道 : 2

◆:選擇 +:進入 田:原頻道

以頻道 (▲) 或頻道 (▼) 鍵移動游標到螢幕自動關閉選項，按下音量 (+) 鍵以及音量 (-) 鍵來設定時間。(參考第 19 頁)

6



按下目錄鍵，返回主目錄。

### \* 自動電源關閉模式

當節目訊號中斷超過 15 分鐘，電視將自動關閉。


#### 注意

- 如果將開、關機的時間設為同時，螢幕自動開啟/螢幕自動關閉選項會清除，請重新設定螢幕自動開啟/螢幕自動關閉的時間。
- 如果電源中斷之後再接通，時間設定就會消除。

## 時間設定

### 啟動頻道

- 您可以使用本功能選擇自動開機功能啟動時的頻道。
- 本功能在定時關閉或時刻尚未設定時無效。

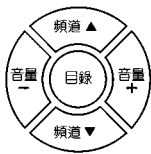

時間  
時刻設定 : 上午 12:00  
定時 : 開  
螢幕自動開啟 : 上午 07:30  
螢幕自動關閉 : 下午 10:15  
頻道 : 2

◆:選擇 +:進入 □:原頻道

1. 移動游標到頻道選項並按下頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵
2. 設定您想要的頻道

## 其他功能

1. 按下目錄鍵，移動頻道 ( ▲ ) 或頻道 ( ▼ ) 鍵至功能目錄，按下音量 ( + ) 鍵，即可調整。



目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能  
◆:選擇 +:進入 □:出口



目錄  
影像調整  
時間  
設定  
功能  
◆:選擇 +:進入 □:出口




功能  
雜訊靜音 : 關  
TV/映像 : 有線 2  
◆:選擇 +:設定 □:原頻道



## 其他功能

### • 無訊號藍幕顯示

- 當該頻道無訊號或訊號微弱時，螢幕將會呈現藍色。

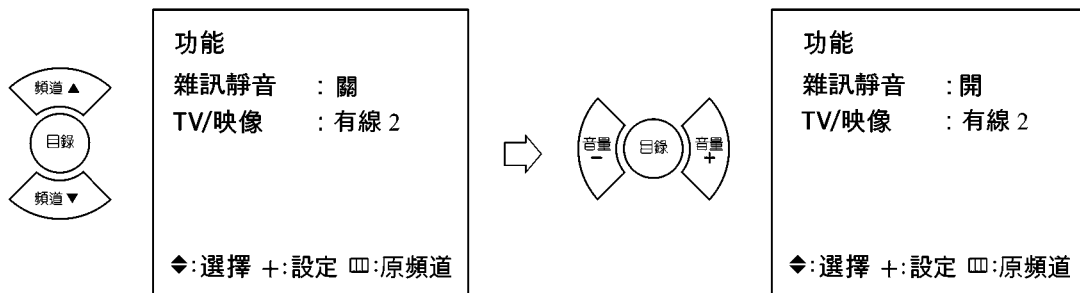



關閉本功能可收看各微弱訊號

### • TV/映像

您可以選擇電視或錄放影機模式。

- 在此模式中，按遙控器的 電視/影音 按鍵。

每當按下此按鍵

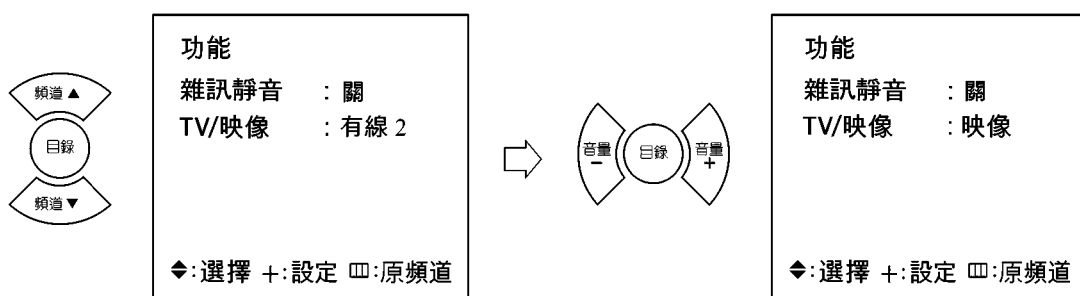

## 其他功能

- 速換：

按下遙控器上的速換按鍵，先前所觀賞的頻道就會出現在螢幕上，再按一次速換按鍵就可以回到原本的頻道，重複地按著速換按鍵，就可以在這兩個頻道之間作轉換。

- 頻道顯示：

按下遙控器上的頻道顯示鍵後，您目前收看的節目頻道號碼、影像調整，聲音，睡眠設定，時刻設定 以及目前的時間將會依照右圖所示的順序出現在螢幕上。

- 靜音：

按遙控器上的靜音按鍵，則目前觀賞的電視節目音量將會被降到零，而「靜音」的字樣將出現在螢幕上。

注意：改變音量也會使聲音回復。

## 接收干擾

請注意：最常見的電視接收干擾情況有下列幾種：



### 點火情況：

可能會出現黑點或水平直線，畫面可能會搖晃或跳動，通常是受到汽車點火系統，霓虹燈、電燈以及其它電力用品的干擾。



### 鬼影畫面：

鬼影畫面是由於電視的訊號依循著二條路線，一條是直接路線，一條是由高聳的建築物、山丘或其它物體所反射回來的，調整天線的位置或方向可能可以解決這個問題。



### 雪花畫面：

如果你是位於電視接收區域的邊緣地帶，訊號會很微弱，你的畫面會出現很多小點，當訊號真的非常微弱的時候，可能需要外加天線以改善畫面。

注意：如果有裝置有線電視頻道，而有任何的狀況產生，問題根源可能是有線電視頻道公司。

## 注意事項

為了避免火災或電擊，在清理您的電視機時請將電源插頭拔下。接收訊號處可使用清理家具的抹布加以清理。在擦拭塑膠部分時請小心，可使用溫和的肥皂或絨布。

## 簡易狀況處理

在要求服務之前，請先參考下表中可能的狀況與解決方法，見下方之表列以取得更多資訊。

| 故障現象          | 可能解決方法  |
|---------------|---|
| 電視無法運作        | 確認電源線有無插上<br>試試看另一個插座<br>電源被切掉，檢查保險絲或電路板  |
| 聲音模糊或沒有聲音     | 檢查聲音調整部分（音量和靜音）<br>檢查可能的干擾來源<br>電視台或有線電視台發生問題，轉另一個頻道  |
| 畫面不清或沒有畫面     | 檢查天線或有線電視接頭，調整天線<br>檢查可能的干擾來源<br>檢查影像調整設定<br>電視台或有線電視台發生問題，轉另一個頻道                                     |
| 部份頻道收訊不良      | 電視台或有線電視台發生問題，轉另一個頻道<br>電視台訊號微弱，重新調整天線以接收較強的訊號<br>檢查可能的干擾來源   |
| 色相不良或沒有顏色     | 電視台或有線電視台發生問題，轉另一個頻道<br>確認頻道有設定記憶<br>檢查影像調整設定<br>檢查有線電視模式是否在正確的位置上<br>檢查天線或有線電視接頭，重新調整天線<br>檢查可能的干擾來源 |
| 畫面搖晃或飄移       | 電視台或有線電視台發生問題，轉另一個頻道<br>確認頻道有設定記憶<br>有線電視台正在重整訊號<br>檢查天線或有線電視接頭，重新調整天線。                               |
| 有線電視台沒有收訊     | 察看有線電視是否正確連接<br>確認無線/有線設定正確位置<br>電視台或有線系統問題，請洽有線電視公司人員  |
| 水平橫線或斜紋出現在螢幕上 | 檢查天線連接並調整天線方位<br>確定有線電視設定在正確位置<br>檢查是否有干擾來源   |
| 頻道 13 以上收不到訊息 | 查看無線/有線電視設定在正確位置<br>如使用天線，請察看 UHF 天線連接  |
| 無法執行遙控操作      | 電力不足，耗盡或電池裝配不當超出遠程控制範圍，<br>可靠近電視處，確定遙控器對準感應窗<br>確認遙控器與感應窗間沒有其他物體阻隔<br>察看電源插頭有無插好                      |
| 電視關閉          | 電源中斷<br>預先設定的睡眠定時、開機定時或關機定時。<br>電視台停止播放節目。  |



# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

|       |                   |                |       |                  |                |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 基隆服務站 | 基隆市中船路112巷24號     | ☎ (02)24248916 | 南投服務站 | 南投市中興路346號       | ☎ (049)2233483 |
| 松山服務站 | 台北市松隆路119-3號      | ☎ (02)27698800 | 北港服務站 | 雲林縣北港鎮華勝路143號    | ☎ (05)7732938  |
| 北西服務站 | 台北市和平西路二段92-1號    | ☎ (02)23032814 | 嘉義服務站 | 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 | ☎ (05)2686574  |
| 北北服務站 | 台北市敦煌路205號        | ☎ (02)25952113 | 新營服務站 | 新營市民榮里和平路6-1號    | ☎ (06)6323714  |
| 三重服務站 | 三重市溪尾街14號         | ☎ (02)82876869 | 台南服務站 | 台南市文成路757號       | ☎ (06)2804061  |
| 板橋服務站 | 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ☎ (02)22742008 | 高雄服務站 | 高雄市光華一路148-2號    | ☎ (07)7612976  |
| 中和服務站 | 中和市板南路112號1樓      | ☎ (02)22445628 | 鳳山服務站 | 高雄縣鳳山市中山西路27號    | ☎ (07)7470710  |
| 中壢服務站 | 中壢市新興路286號        | ☎ (03)4287001  | 屏東服務站 | 屏東市忠孝路124號       | ☎ (08)7325225  |
| 新竹服務站 | 新竹市和平路147號        | ☎ (03)5236370  | 岡山服務站 | 高雄縣路竹鄉環球路459號    | ☎ (07)6974493  |
| 苗栗服務站 | 苗栗市至公路403號        | ☎ (037)321221  | 澎湖服務站 | 馬公市西文里173號       | ☎ (06)9211099  |
| 台中服務站 | 台中市北屯路429號        | ☎ (04)22413763 | 台東服務站 | 台東市永福路145號       | ☎ (089)327377  |
| 中海服務站 | 台中市工業區20路39號      | ☎ (04)23504471 | 花蓮服務站 | 吉安鄉吉興路一段234號     | ☎ (03)8529191  |
| 彰化服務站 | 彰化市中山路一段123號      | ☎ (04)7513774  | 羅東服務站 | 羅東鎮興東南路35之1號     | ☎ (03)9543248  |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

產地：菲律賓

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151